

Operating Instructions
Mode d'emploi (au verso)

© 1998 by Sony Corporation Printed in Malaysia

English

Setting Up the Remote Commander

Before you can start using the Commander, you must first set it up. This manual describes everything you need to know to set up the Commander, including:

- Installing the batteries.
- Presetting the Commander with the codes for your TV, VCR, Cable and other audio components.

About Presetting the Commander

The Commander is preset at the factory to operate Sony brand components. If you're using the Commander with a Sony component, you won't need to preset the Commander before you start using it. To set up the Commander to use with other (non-Sony) manufacturers' components, or to use with a component that is not preset at the factory, you'll need to follow the instructions in this manual to preset the Commander with the correct code number for your components. (See the supplied "Component Code Numbers" also.)


Component that can be preset	Button	Factory setting
TV	TV	Sony TV
VCR	VCR	Sony VHS VCR
Cable box/Receiver/CD player/Tape deck/TV/VCR	CABLE	—
	AV1	Sony Receiver
	AV2	Sony CD player

Notes

- The Commander can be set up to operate only one component per button – unless their code numbers happen to be the same. For example, you cannot set up the Commander to operate a Sony TV and a Panasonic TV simultaneously (because they use different code numbers).
- You may not be able to operate even a Sony brand component with the factory presetting. In such a case, follow the procedure in "Setting the Code."

Installing the Batteries

Slide open the battery compartment and insert two size AA (R6) batteries (not supplied). Be sure to line up the + and – on the batteries with the + and – on the battery compartment.

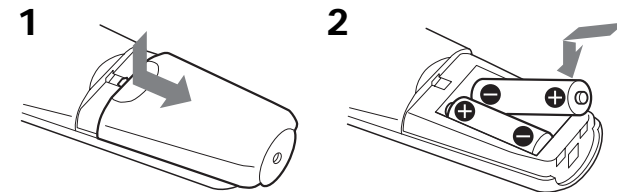

When to replace the batteries
Under normal conditions, batteries will last up to six months. If the Commander does not operate properly, the batteries might be worn out. Replace the batteries with new ones.

Notes

- Replace both batteries with new ones.
- Do not take more than 20 minutes to replace the batteries; otherwise, your setting of the code numbers will be erased.

Notes on Batteries

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- If the electrolyte inside the battery should leak, wipe the contaminated area of the battery compartment with a cloth and replace the old batteries with new ones. To prevent the electrolyte from leaking, remove the batteries when you plan not to use the Commander for a long period of time.

Setting the Code

Follow the steps 1 and 2 below for each component you plan to use with the Commander.

Step 1: Entering the Code Number

- See the supplied "Component Code Numbers", and find the code number in double figures for the desired component. If more than one code number is listed, use the number that's listed first to complete the steps below. For example, if you're setting up a Philips' VCR, you would use the code number 13. If your component isn't listed, see "Searching for the Correct Code."

- Press and release the S (set) button.

- Press the button of the component that you want to set up.

Notes

On the AV1, AV2, and CABLE buttons, "receiver", "CD player", and "cable box" are assigned respectively at the factory. But you can also assign other components on these buttons. For details, see "Changing the Component Type on the AV1, AV2, and CABLE buttons."

- Enter the component's code number. For example, if you're entering the code for a Philips VCR, you would press and release 1, then press and release 3.

- Press and release the ENTER button to store the code number in the Commander's memory.

- Go to "Step 2: Checking if the Code Number Works" to finish setting up.

If you press a wrong button in step 4

Press and release the S (set) button and then go back to step 3.

Step 2: Checking if the Code Number Works

- Power on the component you want to set up.
- Aim the Remote Commander at the component and press a button to check if that button works. For example, press the POWER button to see if it works on your component.
- Check that the other buttons of the Commander is operating the corresponding functions of the component.

If the Commander Doesn't Seem to Be Working...

- First, try repeating these setup procedures using the other codes listed for your component (see the supplied "Component Code Numbers").
- If – after trying all the codes listed for your component – you still cannot get the Commander to work properly, try the search method described in "Searching for the Correct Code."

Tip

Use the label (supplied) to write down the code numbers of your components. Then affix the label to the back of the Commander.

Searching for the Correct Code

If you've tried all the code numbers listed for your component and you still cannot get the Commander to work (or if your component is not listed in the "Component Code Numbers" tables), try these steps.

- Power on the component you want to set up. Insert a tape or disc if necessary.
- Press and release the S (set) button.
- Press the button of the component on the Commander that you want to set up.
- Press and release the CH+ button. Then press and release the POWER button.
- Repeat step 4 until the correct code number is found. Each time you press the CH+ button and then the POWER button, a new code number will be transmitted. Keep trying until your component operates by receiving the transmitted signal from the Commander (e.g., the power turns off, the CH+ function works, playback starts, etc.) Be patient as you do this; it may take 50 or 60 tries until the correct code number is located.
- When the correct code is found, press the ENTER button to store the code number in the Commander's memory.
- Check that the Commander is operating the other functions of your component by pressing the corresponding buttons on the Commander. If they seem to be working properly, you're done setting up the Commander.

If the component does not operate properly, repeat steps 1 to 6 and search for another code. As the searching always starts from 01, it will stop again at the same code as the last searching. Pass the code and continue searching until the next code by which the component operates.

If you still cannot get the Commander to work properly, see "Troubleshooting."

Changing the Component Type on the AV1, AV2, and CABLE buttons

At the factory, "receiver" is assigned on the AV1 button, "CD player" on the AV2 button, and "cable box" on the CABLE button. By completing the following procedure, you can change this setting so that you can set up any component on these buttons.

- Press the S (set) button and release it.
- Press the AV1, AV2, or CABLE button.
- Press and release the ■ (stop) button.
- Press and release one of the following buttons:
 - 1 to assign a VCR
 - 4 to assign a receiver
 - 5 to assign a CD player
 - 6 to assign a tape deck
 - 8 to assign a TV
 - 9 to assign a Cable box
- Press and release the ENTER button.
- Enter the component's code number by following steps 2 to 6 of "Entering the Code Number", or steps 1 to 7 of "Searching for the Correct Code."

Controlling the Volume of Video Components Connected to an Audio System

The Commander is factory preset based on the assumption that you hear the sound of your video components from your TV's speakers, and that you hear the sound of your audio components from the loudspeakers connected to your receiver (or amplifier).

Factory Setting:

Button	Controls the volume of
TV	TV
VCR	TV
CABLE*	TV
AV1	Receiver (or amplifier)
AV2*	Receiver (or amplifier) on the AV1 button

* If you assign an audio component on the CABLE or AV2 button, you can control the volume of the receiver (or amplifier) on the AV1 button. If you assign video components on these positions, you can control the volume of the TV.

Thus you can control the volume of your TV or receiver (or amplifier) while operating a video or audio component without first having to press the TV or AV1 button. For example, to control the volume for your VCR channels, you don't need to press the TV button first.

However, if your video components are connected to an audio system, you probably hear your TV's or VCR's sound from the loudspeakers connected to your receiver (or amplifier), not from your TV speakers. In this case, you need to change the factory setting so that you can control the volume of your video components without first having to switch to the receiver (or amplifier). To change the factory setting for the volume control, follow the procedures below.

Note

This feature is effective only when a receiver or amplifier is set up on the AV1 button. You cannot control the volume of a receiver (or amplifier) set up on CABLE or AV2 button while operating a component of another button.

Changing the Factory Setting for the Volume Control

- Press and release the S (set) button.
- Press the AV1 button.
- Press the VOL+ button.
- Press the ENTER button.

The volume control setting is changed to "Receiver/amplifier." You can control the volume of the receiver (or amplifier) of the AV1 button while selecting any component.


Notes

- If you are using more than one receiver (or amplifier) and have set it on the CABLE or AV2 button, when selecting these buttons you cannot control the volume of the receiver (or amplifier) of the AV1 button.
- If you change the setting of the AV1 button to a component other than a receiver or amplifier, the volume control setting of video components will return to "TV" even if you have changed the factory preset volume control. In this case, you will not be able to control the volume from audio components other than a receiver or amplifier.

To reset to factory preset volume control
In step 3 above, press VOL – instead.

Operating a Component

- Press the button of the desired component on the Commander.
- Point the Commander directly at the component.
- Press the button for the function you want to use.



See "Remote Button Descriptions" for complete descriptions of the buttons on the Commander.

Notes on Using the Remote Commander

- Basically, use this Commander in the same way as the Commanders supplied with your components.
- Using this Commander will not increase the functions of your components. The functions of the Commander are limited to the functions of the components themselves. For example, if your TV does not have a MUTING function, the MUTING button on this Commander will not function with your TV.
- Some functions of the component may not work with this Commander.
- If your cable box can control volume, be sure to set its volume switch to a medium position. If the volume on the cable box is turned down completely, you will not be able to adjust your TV's volume with the Commander.

Remote Button Descriptions

Operating a TV

- To set up the Commander.
- To change the input mode.
- To change the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- To display the current channel on TV.
- To move the cursor upward, downward, to the right, or to the left.
- To call up the MENU display.
- Volume up: +
Volume down: –
- To mute the volume on the TV.
- To turn on and off.
- To switch to TV operation. Press the button on which the TV is assigned.
- To operate the Picture-in-Picture function. Pressing each button while pressing the PIP button operates as the table below.
- To operate SLEEP function on the TV. (Works only for a TV with the SLEEP function.)
- To enter the selection
- Channel up: +
Channel down: –
- To operate JUMP, FLASHBACK or CHANNEL RETURN function on the TV depending on the setting of the TV's manufacturer.

PIP operations	Press	To
PIP and DISP	Turn on/off the "window" picture.*	
PIP and ENTER	Turn off the "window" picture.	
PIP and CH+ or CH–	Change the TV channel in the "window" picture.	
PIP and TV/VIDEO	Change the input mode of the "window" picture.	
PIP and 1	Move the location of the "window" picture.	
PIP and 2	Swap the "main" picture and the "window" picture.	
PIP and 3	Freeze the "window" picture.	

* If the "window" picture does not turn off this way, try pressing ENTER while pressing PIP.

Operating a VCR

- To set up the Commander.
- To switch to VCR operation. Press the button on which the VCR is assigned.
- To switch the signals supplied to the TV (from antenna or VCR).
- To change the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- To display the on-screen menu (Sony VCR only).
- To play.
- To rewind.
- To record, press ► while pressing ●.
- To turn on and off.
- To fast-forward.
- To stop.
- To pause.
- Channel up: +
Channel down: –

Operating a Cable box

- To set up the Commander.
- To switch to Cable box operation. Press the button on which the Cable box is assigned.
- To change the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- To turn on and off.
- Channel up: +
Channel down: –
- To operate JUMP, FLASHBACK or CHANNEL RETURN function on the Cable box depending on the setting of the manufacturer.

Notes

- There may be causes you may turn on/off the cable box by pressing the CH+ or CH– buttons on the Commander.
- If your cable box can control volume, be sure to set its volume control to a medium position. If the volume on the cable box is turned down completely, you will not be able to adjust your TV's volume with the Commander.

Operating a Receiver

- To set up the Commander.
- To switch to Receiver operation. Press the button on which the Receiver is assigned.
- To select the input source:
 - 1 selects VIDEO 1
 - 2 selects VIDEO 2
 - 3 selects AUX
 - 4 selects TUNER
 - 5 selects CD
 - 6 selects TAPE 1
 - 7 selects TAPE 2
 - 8 selects TV
 - 9 selects PHONO (0 switch to another input source by each pressing).
- Volume up: +
Volume down: –
- To mute the volume on a receiver.
- To turn on and off.
- Presetting frequency up: +, down: –
Tuning frequency up: +, down: –
- To shift band (FM/AM).

Operating a CD player

- To set up the Commander.
- To switch to CD player operation. Press the button on which the CD player is assigned.
- To select the track number. 0 selects track 10. To select track numbers above 10, see the descriptions on the DISP button below.
- To select numbers 10 and above. For example, to select track 15, press DISP and then press 5.
- To play.
- To select the previous track.
- To turn on and off.
- To select next track.
- To stop.
- To pause.
- Next track: +
Previous track: –
- To select next disc.

Operating a tape deck

- To set up the Commander.
- To switch to tape deck operation. Press the button on which the tape deck is assigned.
- To select the tape deck and direction:
 - 1 selects Deck A (dual cassette deck only*)
 - 2 selects Deck B (dual cassette deck only*)
 - 0 functions as ◀reverse button, or switches play sides.
- To play.
- To rewind.
- To record, press ► while pressing ● /First release ►, then release ●.
- To stop.
- To pause.
- To select the tape deck: Deck A or Deck B (dual cassette deck only**)

* If your tape deck's commander has two sets of tape operating buttons and has no A/B button for deck selection, use the numeric buttons (1 and 2); button 1 selects Deck A, and button 2 selects Deck B.
** If your tape deck's commander has one set of tape operating buttons, and has an A/B button for the deck selection, use the RECALL button to select Deck A or Deck B.

Troubleshooting

- If you have problems setting up or using the Commander:
 - When setting up the Commander, carefully go through the procedures described in "Setting the Code." If the code that's listed first for your component doesn't work, try all the codes for your component - in the order in which they're listed. If all the codes fail to work (or if your component is not listed in this manual), try using the procedures in "Searching for the Correct Code."
 - Check that you're aiming the Commander directly at the component, and that there are no obstructions between the Commander and the component.
 - Make sure the batteries you're using are not worn out, and that they're inserted correctly.
 - Check that the button of the TV, VCR, CABLE, AV1 or AV2 is pressed to choose your desired component.
 - Check that the component has infrared remote capability. For example, if your component didn't come with a remote commander, it probably isn't capable of being controlled by a remote commander.
- If your video components are connected to an audio system, make sure you've set up the Commander as described in "Controlling the Volume of Video Components Connected to an Audio System."
- Should any problem persist, reset the Commander to the factory setting by pressing the POWER, TV/VIDEO and VOL– buttons simultaneously.

Specifications

Operable distance	Approx. 7 m (23 ft) (varies depending on the component of each manufacturer)
Power requirements	Two size AA (R6) batteries (not supplied)
Battery life	Approx. 6 months (varies depending on frequency of use)
Dimensions	Approx. 61 × 191 × 30 mm (w/h/d) (2 1/2 × 7 3/8 × 1 1/4 in.)
Mass	Approx. 100 g (3.5 oz.) (not including batteries)
Supplied accessory	Label (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Préréglage de la télécommande

Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez la prérégler. Ce manuel décrit tout ce que vous devez savoir pour prérégler la télécommande, en particulier:

- la mise en place des piles.
- l'enregistrement des codes de téléviseur, magnétoscope, décodeur et d'autres composants audio sur la télécommande.

Remarque sur le préréglage de la télécommande

La télécommande est préréglée en usine pour piloter des appareils de marque Sony. Si vous utilisez la télécommande avec un appareil Sony, vous n'aurez pas besoin de prérégler la télécommande avant de l'utiliser pour la première fois. Pour prérégler la télécommande pour son utilisation avec des appareils d'autres fabricants (autres que Sony), ou pour son utilisation avec un appareil qui n'a pas été préréglé en usine, vous devez suivre les procédures d'enregistrement du code approprié pour chaque appareil décrites dans ce mode d'emploi. (Voir aussi les tableaux "Codes d'appareils" fournis.)


Appareil pouvant être préréglé	Touche	Réglage usine
Téléviseur	TV	Téléviseur Sony
Magnétoscope	VCR	Magnétoscope VHS Sony
Décodeur /Ampli-tuner /Lecteur CD /Platine à cassette/ Téléviseur /Magnétoscope	CABLE	—
	AV1	Ampli-tuner Sony
	AV2	Lecteur CD Sony

Remarques

- Cette télécommande ne peut être préréglée que pour un appareil par touche, à moins que les codes soient identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas prérégler la télécommande pour piloter un téléviseur Sony et un téléviseur Panasonic en même temps, car leurs codes sont différents.
- Il est possible que vous ne puissiez pas piloter un appareil, même de marque Sony, avec le préréglage usine. Dans ce cas, suivez la procédure décrite dans "Enregistrement du code."

Mise en place des piles

Ouvrez le logement des piles et insérez deux piles AA (R6) (non fournies). Veillez à faire correspondre les bornes + et – des piles et les indications + et – dans le logement.

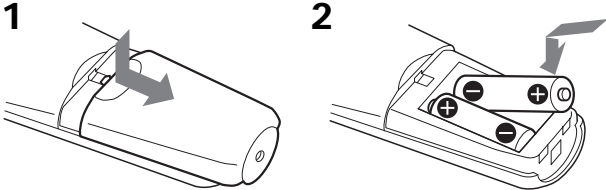

Quand faut-il remplacer les piles ?

Dans des conditions normales d'utilisation, les piles durent environ six mois. Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, les piles sont sans doute usées. Remplacez les deux piles par des neuves.

Remarques

- Remplacez en même temps les deux piles usées par des neuves.
- Remplacez les piles en moins de 20 minutes, sinon, les codes préréglés seront effacés.

Remarques sur les piles

- Ne pas insérer en même temps une pile usée et une pile neuve ou deux piles de type différent.
- Si l'électrolyte des piles devait fuir, essayez l'intérieur du logement avec un chiffon et remplacez les piles par des neuves. Pour éviter que l'électrolyte des piles ne s'écoule, enlevez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.

Enregistrement du code

Effectuez les opérations 1 et 2 ci-dessous pour chaque appareil que vous souhaitez utiliser avec la télécommande.

Étape 1: Entrée du code

- Consultez les tableaux "Codes d'appareils" fournis, et trouvez le code à deux chiffres correspondant à l'appareil souhaité. Si plus d'un code est indiqué, utilisez d'abord le premier code de la liste pour effectuer les opérations suivantes. Par exemple, si vous voulez prérégler un magnétoscope Philips, vous devez utiliser le code 13. Si votre appareil n'est pas indiqué dans la liste, reportez-vous à "Recherche du code correct."

- Appuyez sur la touche **S** (réglage), puis relâchez-la.

- Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil que vous souhaitez prérégler.

Remarque

"L'ampli-tuner", le "lecteur CD" et le "décodeur" sont assignés respectivement aux touches AV1, AV2 et CABLE en usine. Mais vous pouvez aussi assigner un appareil quelconque à chacune de ces touches. Pour plus de détails, voir "Changement du type d'appareil sur les touches AV1, AV2 et CABLE."

- Entrez le code de l'appareil. Par exemple, si vous voulez entrer le code pour un magnétoscope Philips, vous devez appuyer sur 1, puis sur 3.

- Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer le code dans la mémoire de la télécommande puis relâchez-la.

- Passes à "Étape 2: Vérification du fonctionnement du code" pour terminer la programmation.

Si vous avez appuyé sur une mauvaise touche à l'étape 4

- Appuyez sur la touche **S** (réglage), puis relâchez-la et revenez à l'étape 3.

Étape 2: Vérification du fonctionnement du code

- Mettez l'appareil que vous souhaitez prérégler sous tension.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur une touche pour vérifier si cette touche fonctionne. Appuyez par exemple sur la touche **POWER** pour vérifier si elle est effective avec votre appareil.
- Vérifiez si les autres touches de la télécommande opèrent bien les fonctions correspondantes de l'appareil.

Si la télécommande ne semble pas fonctionner...

- Essayez d'abord les autres codes de la liste indiqués pour votre appareil (voir les tableaux "Codes d'appareils") en répétant les mêmes opérations.
- Si, après avoir essayé tous les codes indiqués pour votre appareil, la télécommande ne fonctionne toujours pas correctement, essayez la méthode décrite dans "Recherche du code correct."

Conseil

Utilisez l'étiquette fournie pour inscrire les codes de vos appareils. Collez ensuite l'étiquette au dos de la télécommande.

Recherche du code correct

Si vous avez essayé tous les codes indiqués pour votre appareil et que la télécommande ne fonctionne toujours pas (ou si vos appareils ne sont pas mentionnés dans les tableaux "Codes d'appareils"), effectuez les opérations suivantes.

- Mettez l'appareil que vous souhaitez prérégler sous tension. Insérez une cassette ou un disque si nécessaire.

- Appuyez sur la touche **S** (réglage), puis relâchez-la.

- Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil que vous souhaitez prérégler.

- Appuyez sur la touche **CH+**, puis relâchez-la. Appuyez ensuite sur la touche **POWER**, puis relâchez-la.

- Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez trouvé le code d'appareil correct.

A chaque pression sur la touche **CH+** suivie d'une pression sur la touche **POWER**, un nouveau code d'appareil sera transmis. Continuez jusqu'à ce que votre appareil fonctionne quand il reçoit le signal transmis par la télécommande (par exemple, l'appareil est mis hors tension, la fonction **CH+** est en service, la lecture commence, etc.). Soyez patient ; 50 ou 60 essais peuvent être nécessaires avant que le code correct soit localisé.

- Quand le code correct est localisé, appuyez sur la touche **ENTER** afin d'enregistrer le code dans la mémoire de la télécommande.

- Vérifiez si la télécommande opère les autres fonctions de votre appareil en appuyant sur les touches correspondantes de la télécommande. Si la télécommande semble fonctionner correctement, son préréglage est terminé.

Si le composant ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes 1 à 6 et cherchez un autre code. Comme la recherche commence toujours par 01, elle s'arrêtera de nouveau sur le même code que lors de la dernière recherche. Ignorez le code et continuez la recherche jusqu'au code suivant qui contrôle le composant.

Si la télécommande ne fonctionne toujours pas normalement, reportez-vous à "Guide de dépannage."

Changement du type d'appareil sur les touches AV1, AV2 et CABLE

En usine, "l'ampli-tuner" est assigné à la touche AV1, le "lecteur CD" à la touche AV2, et le "décodeur" à la touche CABLE. En effectuant les opérations suivantes, vous pourrez changer ce réglage et assigner un appareil quelconque à chacune de ces touches.

- Appuyez sur la touche **S** (réglage), puis relâchez-la.

- Appuyez sur la touche AV1, AV2 ou CABLE.

- Appuyez sur la touche **■** (arrêt), puis relâchez-la.

- Appuyez sur une des touches suivantes, puis relâchez-la:

- 1 pour prérégler un magnétoscope
- 4 pour prérégler un ampli-tuner
- 5 pour prérégler un lecteur CD
- 6 pour prérégler une platine à cassette
- 8 pour prérégler un téléviseur
- 9 pour prérégler un décodeur

- Appuyez sur la touche **ENTER**, puis relâchez-la.

- Entrez les codes d'appareils en effectuant les étapes 2 à 6 de "Entrée d'un code d'appareil", ou les étapes 1 à 7 de "Recherche du code d'appareil correct."

Contrôle du volume des appareils vidéo raccordés à une chaîne audio

La télécommande a été réglée en usine en se basant sur le fait que le son de vos appareils vidéo était fourni par les haut-parleurs du téléviseur et que celui des appareils audio était fourni par les enceintes via l'ampli-tuner (ou l'amplificateur).

Préréglage usine:

Touche	Contrôle du volume du
TV	Téléviseur
VCR	Téléviseur
CABLE*	Téléviseur
AV1	Ampli-tuner (ou amplificateur)
AV2*	Ampli-tuner (ou amplificateur) assigné à la touche AV1

* Si vous assignez des appareils audio à la touche CABLE ou AV2, vous pourrez contrôler le volume de l'ampli-tuner (ou de l'amplificateur) assigné à la touche AV1. Si vous assignez des appareils vidéo à ces touches, vous pourrez contrôler le volume du téléviseur.

Vous pourrez ainsi contrôler le volume de votre téléviseur ou ampli-tuner (ou amplificateur) tout en faisant fonctionner un appareil vidéo ou audio sans avoir à appuyer d'abord sur la touche TV ou AV1. Par exemple, pour contrôler le volume des canaux de votre magnétoscope, vous n'avez pas besoin d'appuyer d'abord sur la touche TV.

Néanmoins, si vos appareils vidéo sont raccordés à une chaîne audio, vous écoutez probablement le son du téléviseur ou du magnétoscope par les enceintes via l'ampli-tuner (ou l'amplificateur) et le son n'est pas fourni par les haut-parleurs du téléviseur. Vous devez donc changer le préréglage usine pour contrôler le volume des appareils vidéo sans avoir d'abord à sélectionner l'ampli-tuner (ou l'amplificateur).

Pour changer le préréglage usine du contrôle de volume, procédez de la façon suivante.

Changement du préréglage usine du contrôle de volume

- Appuyez sur la touche **S** (réglage), puis relâchez-la.
- Appuyez sur la touche AV1.

- Appuyez sur la touche **VOL+**.

- Appuyez sur la touche **ENTER**.

Le réglage du contrôle de volume passe à "l'ampli-tuner/ amplificateur." Vous pouvez contrôler le volume de l'ampli-tuner (ou de l'amplificateur) assigné à la touch AV1 tout en sélectionnant un appareil quelconque.

Remarques

- Si vous utilisez d'autres ampli-tuners (ou amplificateurs) et les avez assignés aux touches CABLE ou AV2, vous ne pourrez pas contrôler le volume de l'ampli-tuner (ou de l'amplificateur) assigné à la touche AV1 après avoir sélectionné ces touches.
- Si vous changez le réglage de la touche AV1 en assignant un appareil autre qu'un ampli-tuner ou amplificateur, le réglage du contrôle de volume des appareils vidéo reviendra au téléviseur même si vous avez changé le préréglage usine du contrôle de volume. Dans ce cas, vous ne pourrez pas contrôler le volume des appareils audio autres qu'un ampli-tuner ou un amplificateur.

Réinitialisation au préréglage usine du contrôle de volume

A l'étape 3 ci-dessus, appuyez sur **VOL -**.

Commande á distance d'un appareil

- Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil souhaité.

- Dirigez la télécommande directement vers l'appareil.

- Appuyez sur la touche correspondant à la fonction que vous voulez utiliser.

Voir "Description des touches de la télécommande" pour une description complète des touches de la télécommande.

Remarques sur l'utilisation de la télécommande

- Utilisez simplement cette télécommande comme vous le feriez avec la télécommande fournie avec votre appareil.
- L'utilisation de la télécommande n'augmente pas le nombre de fonctions des appareils. Les fonctions de la télécommande sont limitées à celles des appareils. Par exemple, si un téléviseur n'a pas de fonction **MUTING** (silencieux), la touche **MUTING** de la télécommande n'a aucun effet sur votre téléviseur.
- Certaines fonctions de l'appareil peuvent ne pas être activées par cette télécommande.
- Si votre décodeur peut contrôler le volume, assurez-vous que sa commande de volume est réglée sur une position moyenne. Si le volume du décodeur est réglé au plus bas, vous ne pourrez pas régler le volume de votre téléviseur avec la télécommande.

Description des touches de la télécommande

Fonctionnement d'un téléviseur

- Réglage de la télécommande.
- Changement du mode d'entrée.
- Changement de chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 5, appuyez sur 0 et 5 (ou 5 et **ENTER**).
- Affichage de la chaîne sélectionnée sur le téléviseur.
- Déplacement du curseur vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- Appel de l'affichage MENU.
- Augmentation du volume: +
- Coupage du son du téléviseur.
- Mise sous et hors tension.
- Pour passer en mode téléviseur. Appuyez sur la touche à laquelle le téléviseur a été assigné.
- Utilisation de la fonction image dans l'image. Pour les opérations indiquées ci-dessous, appuyez sur la touche **PIP** en même temps que chacune des touches suivantes.
- Contrôle du temporisateur (SLEEP) du téléviseur. (Fonctionne seulement pour un téléviseur avec temporisateur.)
- Entrée de la sélection.
- Chaîne suivante: +
- Chaîne précédente: -
- Utilisation de la fonction **JUMP, FLASHBACK** ou **CHANNEL RETURN** du téléviseur, selon le réglage utilisé par le fabricant.

Utilisation de la touche PIP

Appuyez sur	Pour
PIP et DISP	Activer/Désactiver l'image incrustée.*
PIP et ENTER	Désactiver l'image incrustée.
PIP et CH+ ou CH-	Changer de chaîne de télévision dans l'image incrustée.
PIP et TV/VIDEO	Changer le mode d'entrée de l'image incrustée.
PIP et 1	Changer la position de l'image incrustée.
PIP et 2	Interchanger l'image principale et l'image incrustée.
PIP et 3	Figier l'image incrustée.

* Si l'image incrustée n'est pas désactivée de cette manière, essayez d'appuyer sur **ENTER** tout en tenant **PIP** enfoncée.

Fonctionnement d'un magnétoscope

- Réglage de la télécommande.
- Pour passer en mode magnétoscope. Appuyez sur la touche à laquelle le magnétoscope a été assigné.
- Commutation des signaux fournis au téléviseur (de l'antenne ou du magnétoscope).
- Changement de chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 5, appuyez sur 0 et 5 (ou 5 et **ENTER**).
- Affichage du menu à l'écran (magnétoscope Sony seulement).
- Lecture.
- Rembobinage.
- Enregistrement. Pour enregistrer, appuyez sur ► tout en tenant ● enfoncée.
- Mise sous et hors tension.
- Avance rapide.
- Arrêt.
- Pause.
- Chaîne suivante: +
- Chaîne précédente: -

Fonctionnement d'un décodeur

- Réglage de la télécommande.
- Pour passer en mode décodeur. Appuyez sur la touche à laquelle le décodeur a été assigné.
- Changement de chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 5, appuyez sur 0 et 5 (ou 5 et **ENTER**).
- Mise sous et hors tension.
- Chaîne suivante: +
- Chaîne précédente: -
- Utilisation de la fonction **JUMP, FLASHBACK** ou **CHANNEL RETURN** du décodeur, selon le réglage utilisé par le fabricant.

Remarques

- Il est possible, pour certaines raisons, que le décodeur se mette sous/hors tension quand vous appuyez sur la touche **CH +** ou **CH -** de la télécommande.
- Si votre décodeur peut contrôler le volume, assurez-vous que sa commande de volume est réglée sur une position moyenne. Si le volume du décodeur est réglé au plus bas, vous ne pourrez pas régler le volume de votre téléviseur avec la télécommande.

Fonctionnement d'un ampli-tuner

- Réglage de la télécommande.
- Pour passer en mode ampli-tuner. Appuyez sur la touche à laquelle l'ampli-tuner a été assigné.
- Sélection de la source d'entrée:
 - sélectionne VIDEO 1
 - sélectionne VIDEO 2
 - sélectionne AUX
 - sélectionne TUNER
 - sélectionne CD
 - sélectionne TAPE 1
 - sélectionne TAPE 2
 - sélectionne TV
 - sélectionne PHONO (0 commute la source d'entrée à chaque pression).
- Augmentation du volume: +
- Diminution du volume: -
- Coupage du son de l'ampli-tuner.
- Mise sous et hors tension.
- Préréglage d'une fréquence supérieure: +, d'une fréquence inférieure: -
- Accord d'une fréquence supérieure: +, d'une fréquence inférieure: -
- Sélection de la gamme (FM/AM).

Fonctionnement d'un lecteur CD

- Réglage de la télécommande.
- Pour passer en mode lecteur CD. Appuyez sur la touche à laquelle le lecteur CD a été assigné.
- Sélection d'une page.
 - sélectionne la page 10. Pour sélectionner une page supérieure à 10, reportez-vous à la description de la touche **DISP** ci-dessous.
 - Sélection de 10 ou d'un nombre supérieur. Par exemple, pour sélectionner la page 15, appuyez sur **DISP** puis sur 5.
- Sélection de 10 ou d'un nombre supérieur. Par exemple, pour sélectionner la page 15, appuyez sur **DISP** puis sur 5.
- Lecture.
- Sélection de la plage précédente.
- Mise sous et hors tension.
- Sélection de la plage suivante.
- Arrêt.
- Pause.
- Plage suivante: +
- Plage précédente: -
- Sélection du disque suivant.

Fonctionnement d'une platine à cassette

- Réglage de la télécommande.
- Pour passer en mode platine à cassette. Appuyez sur la touche à laquelle la platine à cassette a été assignée.
- Pour sélectionner la platine à cassette et le sens de défilement de la bande
 - sélectionne la platine A (double platine à cassette seulement*)
 - sélectionne la platine B (double platine à cassette seulement*)
- Osert de touche " de changement de sens de défilement de la bande ou change la face de lecture.
- Lecture.
- Rembobinage.
- Pour enregistrer, appuyez sur ► tout en tenant ● enfoncée/Relâchez d'abord ► puis ●.
- Avance rapide.
- Arrêt.
- Pause.
- Sélection de la platine à cassette: platine A ou B (double platine à cassette seulement**)

* Si chaque platine a ses propres commandes et qu'il n'y a pas de sélecteur A/B pour sélectionner une des deux platines, utilisez les touches numériques (1 et 2) : la touche 1 sélectionne la platine A et la touche 2 la platine B.

** S'il y a un seul groupe de commandes pour les deux platines et un sélecteur A/B, utilisez la touche **RECALL** pour sélectionner la platine A ou B.

Guide de dépannage

Si vous ne parvenez pas à prérégler votre appareil ou à utiliser latélécommande:

- Quand vous préréglez la télécommande, effectuez soigneusement toutes les opérations décrites dans "Préréglage de la télécommande." Si le premier code de la liste, correspondant à votre appareil ne fonctionne pas, essayez tous les codes indiqués pour votre appareil – dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués. Si aucun de ces codes ne fonctionne (ou si votre appareil n'est pas indiqué dans les listes), effectuez les opérations décrites dans "Recherche du code correct."
- Vérifiez si vous dirigez bien la télécommande vers l'appareil et s'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont pas usées ou qu'elles ne sont pas mal insérées.
- Vérifiez si la touche **TV, VCR, CABLE, AV1** ou **AV2** correspondant à l'appareil souhaité a bien été enfoncée.
- Vérifiez si votre appareil peut bien être commandé par une télécommande infrarouge. Par exemple, si votre appareil n'avait pas de télécommande lors de l'achat, il ne pourra probablement pas être piloté par une télécommande.
- Si vos appareils vidéo sont reliés à une chaîne audio, assurez-vous que vous avez préréglé la télécommande comme décrit dans "Contrôle du volume des appareils vidéo raccordés à une chaîne audio."
- Si le problème persiste, revenez aux préréglages usine en appuyant simultanément sur les touches **POWER, TV/VIDEO** et **VOL -**.

Spécifications

Portée	Env. 7 m (23 pieds) (varie selon chaque appareil)
Alimentation	Deux piles de format AA (R6) (non fournies)
Autonomie des piles	Env. 6 mois (selon la fréquence d'utilisation)
Dimensions	Env. 61 x 191 x 30 mm (l/h/p) (2 1/2 x 7 3/8 x 1 1/2 po.)
Poids	Env. 100 g (3,5 on.) (sans les piles)
Accessoire fourni	Étiquette (1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.