

SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D

GB
ES
FR


SHAKE-X70D is the model used for illustration purposes.
SHAKE-X70D es el modelo utilizado con fines ilustrativos.

© 2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Connecting the system to your TV
Conexión del sistema al televisor


To watch video
Para ver vídeo

Choose one of the connections below (A or B). For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Elija una de las conexiones siguientes (A o B). Para ver más operaciones, consulte "Conexión del televisor" en el manual de instrucciones suministrado.

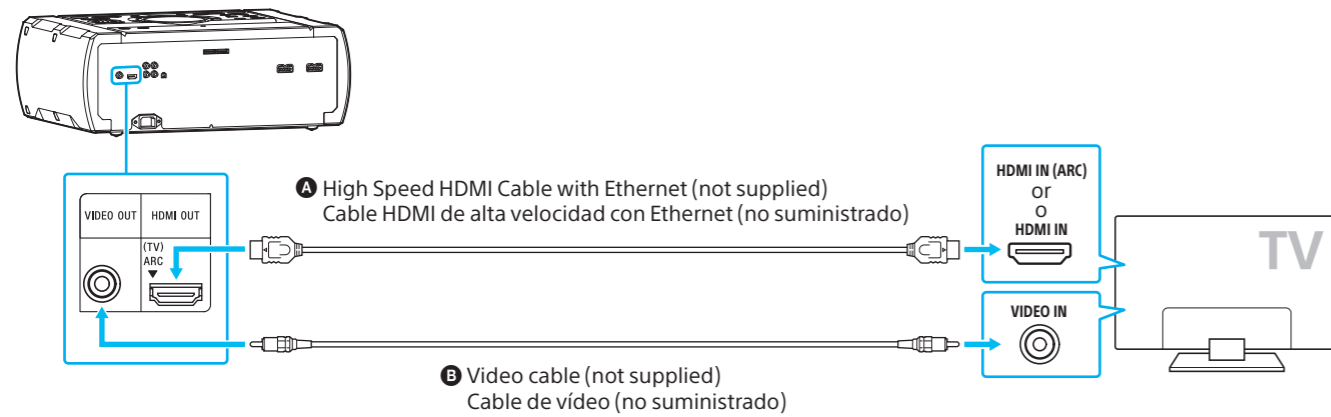


To listen to TV sound via the system
Para escuchar el sonido del televisor a través del sistema

Choose one of the connections below (A or B). For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Elija una de las conexiones siguientes (A o B). Para ver más operaciones, consulte "Conexión del televisor" en el manual de instrucciones suministrado.

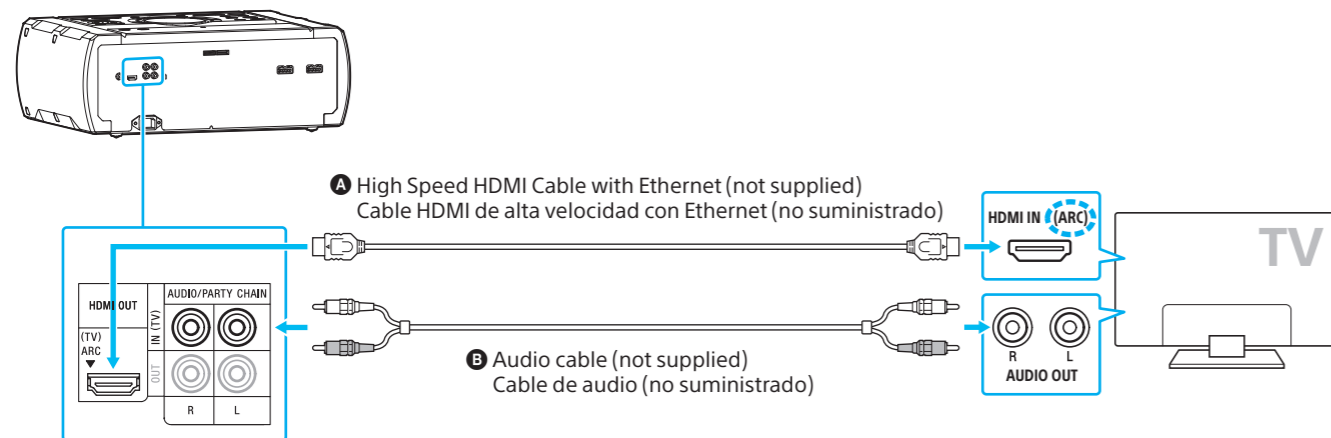


Please refer to the supplied operating instructions for details on the disc/USB playback and other functions.

Consulte el manual de instrucciones suministrado para ver detalles sobre la reproducción de disco/USB y otras funciones.

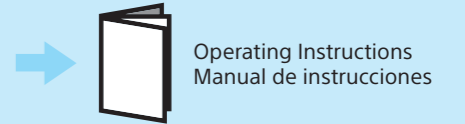

Listening to music from a BLUETOOTH device (Pairing and connecting)
Para escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH (Emparejamiento y conexión)

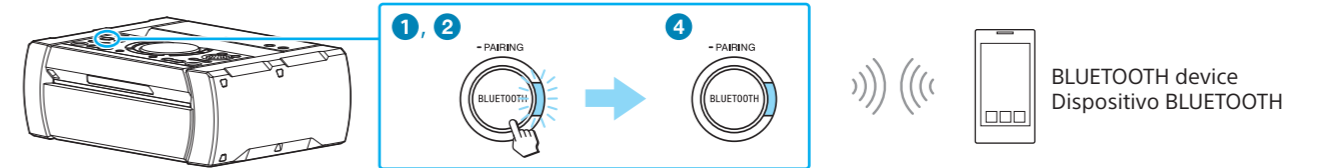

Be sure to place the BLUETOOTH device within 1 meter from the unit.

- Press BLUETOOTH on the unit.
When there is no pairing information, the system enters the pairing mode automatically and the BLUETOOTH indicator flashes quickly. Proceed to step 3.
- Hold down - PAIRING on the unit for more than 2 seconds. The BLUETOOTH indicator flashes quickly.
- Turn on BLUETOOTH function on the BLUETOOTH device, and select the system's name (for example, "SHAKE-X70D").
- When the BLUETOOTH connection is established, the BLUETOOTH indicator lights up.
- Start playback on the BLUETOOTH device.
- Adjust the volume.

Refer to the supplied operating instructions for details on NFC function and other BLUETOOTH settings.

On listening to music on PC

- Make sure that your PC has the BLUETOOTH function and activate the BLUETOOTH function on your PC. For details, refer to the operating instructions of the PC.
- Set the speaker setting on the PC to on mode. If the mute (off) mode is set, the system will not output sound.



—On mode



If the sound is still not output from the system, click the volume icon and adjust the volume.

Asegúrese de colocar el dispositivo BLUETOOTH a 1 metro de distancia de la unidad.

- Pulse BLUETOOTH en la unidad.
Cuando no hay información de emparejamiento, el sistema entra automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador BLUETOOTH parpadea rápidamente. Proceda al paso 3.
- Mantenga pulsado - PAIRING en la unidad durante más de 2 segundos. El indicador BLUETOOTH parpadea rápidamente.
- Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH y seleccione el nombre del sistema (por ejemplo, "SHAKE-X70D").
- Cuando la conexión BLUETOOTH se ha establecido, el indicador BLUETOOTH se ilumina.
- Inicie la reproducción desde el dispositivo BLUETOOTH.
- Ajuste el volumen.

Consulte el manual de instrucciones suministrado para ver detalles sobre la función NFC y otros ajustes de BLUETOOTH.

Para escuchar música en el PC

- Asegúrese de que su PC disponga de la función BLUETOOTH y active la función BLUETOOTH en el PC. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del PC.
- Ajuste la configuración del altavoz en el PC al modo activado. Si el modo de silencio (desactivado) está ajustado, el sistema no emitirá ningún sonido.



—Modo activado



Si sigue sin emitirse sonido desde el sistema, haga clic en el icono de volumen y ajuste el volumen.


Le modèle SHAKE-X70D est utilisé aux fins d'illustration.

GB
ES
FR

Connexion du système à votre téléviseur


Pour regarder une vidéo

Choisissez l'une des connexions indiquées ci-dessous (A ou B). Pour plus d'informations, reportez-vous à « Raccordement du téléviseur » dans le mode d'emploi fourni.

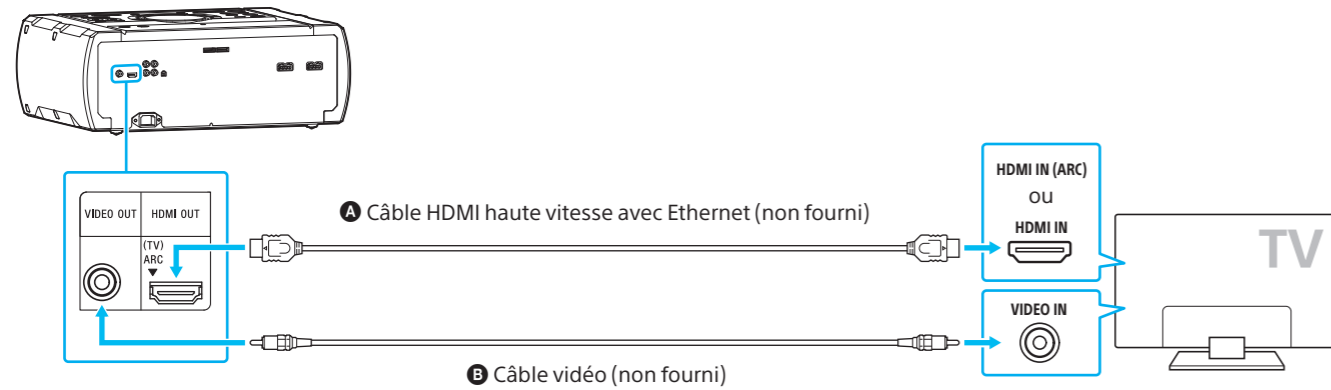

Pour écouter le son émis par le téléviseur via le système


Choisissez l'une des connexions indiquées ci-dessous (A ou B). Pour plus d'informations, reportez-vous à « Raccordement du téléviseur » dans le mode d'emploi fourni.

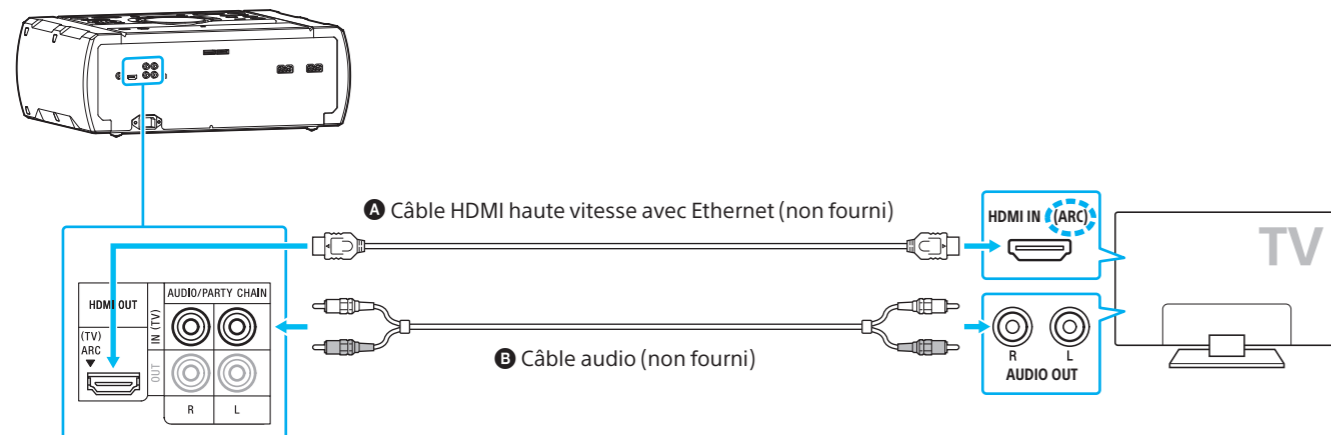

Veillez vous reporter au mode d'emploi fourni pour plus d'informations sur la lecture de disque/USB et d'autres fonctions.



Écoute de musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH (Appairage et connexion)

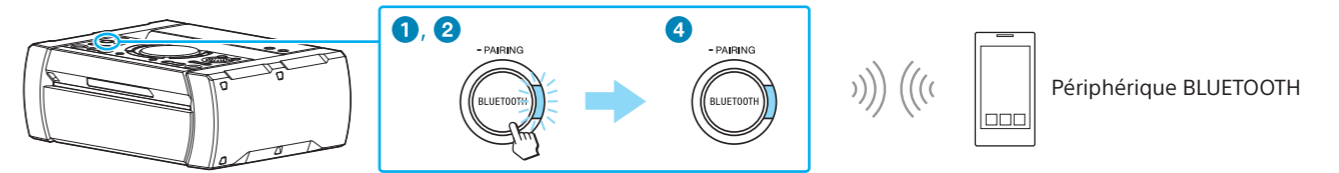

Assurez-vous de placer le périphérique BLUETOOTH à 1 mètre maximum de l'appareil.

- 1 Appuyez sur BLUETOOTH sur l'appareil.
Si aucune information d'appairage n'est disponible, le système bascule automatiquement en mode d'appairage et le voyant BLUETOOTH clignote rapidement. Passez à l'étape 3.
- 2 Maintenez - PAIRING enfoncé sur l'appareil pendant plus de 2 secondes. Le voyant BLUETOOTH clignote rapidement.
- 3 Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH, puis sélectionnez le nom du système (par exemple « SHAKE-X70D »).
- 4 Quand la connexion BLUETOOTH est établie, le voyant BLUETOOTH s'allume.
- 5 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.
- 6 Réglez le volume.

Veillez vous reporter au mode d'emploi fourni pour plus d'informations sur la fonction NFC et les autres paramètres BLUETOOTH.

Écouter de la musique sur un PC

- Vérifiez que votre PC ait la fonction BLUETOOTH et activez la fonction BLUETOOTH sur votre PC. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du PC.
- Définissez le réglage de l'enceinte du PC sur le mode « ON ». Si celui-ci est réglé sur le mode silencieux (« OFF »), le système n'émettra pas de son.
— Mode silencieux (« OFF »)



— Mode « ON »



Si le système n'émet toujours pas de son, cliquez sur l'icône du volume et réglez le son.